

NINJA[®]

Foodi[®]

Multi-Cooker

OP300EU
Series

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA

Što ste kupili vaš Ninja® Foodi®

OVO UPUTSTVO ODNOSI SE NA MODEL:

OP300EU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 230V~, 50Hz

Snaga: 1460 Watts

Zapremina: 6L

Grupa tečnosti: 2



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom u EU.

Da biste sprečili moguće štete po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za povraćaj i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca od koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

VAŽNE BEZBEDNOSNE MERE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA

Pročitajte sva uputstva pre korišćenja vašeg Ninja® Foodi®.

Kada koristite električne aparate, uvek se treba pridržavati osnovnih mera bezbednosti, uključujući sledeće:

⚠ UPOZORENJE

- 1** Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, uz nadzor ili uputstvo o sigurnom korišćenju aparata i razumevanju povezanih opasnosti.
- 2** Držite aparat i njegov kabl van domašaja dece. **NE DOZVOLITE** da aparat koriste deca. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini dece.
- 3** Da biste eliminisali rizik od gušenja kod male dece, uklonite i bacite zaštitni poklopac sa utičnice ovog aparata.
- 4** Deca se ne smeju igrati s aparatom.
- 5** **NIKADA** ne koristite utičnicu ispod pulta.
- 6** **NIKADA** ne povezujte ovaj aparat na spoljašnji tajmer ili odvojeni sistem daljinskog upravljanja.
- 7** **NE KORISTITE** produžni kabl. Kratak kabl za napajanje se koristi kako bi se smanjio rizik od dece mlađe od 8 godina da uhvate kabl ili se zaplete, kao i da se smanji rizik od spoticanja o dužem kablju.
- 8** Da biste se zaštitili od električnog šoka, **NE** uranjajte kabl, utikač ili kućište glavnog uređaja u vodu ili druge tečnosti. Kuvajte samo u posudi koja se isporučuje ili u kontejneru koji preporučuje SharkNinja, postavljenom u isporučenoj posudi.
- 9** Redovno proveravajte aparat i kabl za napajanje. **NE KORISTITE** aparat ako je kabl ili utikač oštećen. Ako aparat ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i pozovite korisničku službu.
- 10** **UVEK** se uverite da je aparat pravilno sastavljen pre upotrebe.
- 11** Pre upotrebe, **UVEK** proverite ventil za ispuštanje pritiska i crveni ventil za plovak na zapušenost ili prepreke i očistite ih ako je potrebno. Proverite da li se crveni ventil za plovak na poklopcu za pritisak slobodno pomera. Hrana kao što su sos od jabuka, brusnice, biserni ječam, ovsena kaša ili druge žitarice, podeljeni grašak, nudle, makaroni, rabarbara ili špageti mogu pjeniti, prskati i izbijati kada se kuvaju pod pritiskom, što može začepiti ventil za ispuštanje pritiska. Ove i slične namirnice koje se šire (kao što su sušeno povrće, pasulj, žitarice i pirinač) ne bi trebalo kuvati u šporetu pod pritiskom, osim kada se prati Ninja® Foodi™ recept.
- 12** **NE** pokrivajte ventil za unos vazduha ili ventil za ispuštanje vazduha dok je poklopac za hrskavost zatvoren. To će sprečiti ravnomerno kuvanje i može oštetiti uređaj ili izazvati pregrevanje.
- 13** Da biste sprečili rizik od eksplozije i povreda, koristite samo SharkNinja silikonske prstenove. Uverite se da je silikonski prsten instaliran i da

je poklopac pravilno zatvoren pre rada. NE KORISTITE ako je prsten pocepan ili oštećen. Zamenite pre upotrebe.

- 14** Pre nego što stavite uklonjivu posudu za kuvanje u osnovu šporeta, osigurajte da su posuda i osnova šporeta čiste i suve brisanjem mekom krpom.
- 15** Ovaj aparat je samo za kućnu upotrebu. NE KORISTITE ovaj aparat ni za šta drugo osim za njegovu namenu. NE KORISTITE u pokretnim vozilima ili čamcima. NE KORISTITE napolju. Zloupotreba može prouzrokovati povrede.
- 16** Namenjen je samo za upotrebu na radnoj površini. Osigurajte da je površina ravna, čista i suva. NE POMERATE aparat dok se koristi.
- 17** NE postavljajte aparat na vruće površine ili blizu vruće plinske ili električne ploče ili u zagrejanu rernu.
- 18** NE koristite dodatne delove koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja. NE stavljajte dodatke u mikrotalasnu, toster rernu, konvekcijsku rernu, običnu rernu ili na keramičku ploču, električni grejač, plinski štednjak ili spoljašnji roštilj. Korišćenje dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može prouzrokovati požar, električni udar ili povrede.
- 19** Kada koristite ovaj aparat, obezbedite dovoljno prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha.
- 20** UVEK se pridržavajte maksimalnih i minimalnih količina tečnosti kako je navedeno u uputstvima i receptima.
- 21** NIKADA ne koristite opciju SLOW COOK bez hrane i tečnosti u uklonjivoj posudi za kuvanje.
- 22** NE koristite aparat bez instalirane uklonjive posude za kuvanje.
- 23** NE koristite ovaj aparat za prženje u dubokom ulju.
- 24** NE pokrivajte ventile za pritisak.
- 25** NE pržite ili dinstajte s uljem dok kuvate pod pritiskom.
- 26** Sprečite kontakt hrane s grejnim elementima. NE prepunjavate i ne premašujte MAX nivo punjenja prilikom kuvanja. Prekomerno punjenje može izazvati lične povrede ili oštećenje imovine, kao i uticati na sigurnu upotrebu aparata.
- 27** Kada kuvate hranu koja se širi (kao što su sušeno povrće, pasulj, žitarice, pirinač itd.), NE punite posudu više od polovine, ili prema uputstvu u Ninja® Foodi™ receptu.
- 28** NE koristite ovu jedinicu za kuvanje instant pirinča.
- 29** Da biste sprečili kontakt hrane s grejnim elementima, NE prepunjavajte Cook & Crisp™ korpu.
- 30** Koristite ekstremnu opreznost prilikom zatvaranja poklopca za hrskavost, vodeći računa da se ništa ne uhvati ili ne pritisne na šarke.
- 31** Napon utičnica može varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, koristite termometar da proverite da li je vaša hrana kuhana na preporučene temperature.
- 32** NE postavljajte aparat blizu ivice radne površine tokom upotrebe.
- 33** Da biste izbegli moguće oštećenje usled pare, postavite uređaj dalje od zidova i ormara tokom upotrebe.
- 34** Ako uređaj ispušta crni dim, odmah isključite iz struje i sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite posudu za kuvanje i Cook & Crisp™ korpu.

- 35** NE dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, UVEK koristite zaštitne vruće jastučiće ili izolovane rukavice za pečenje i koristite dostupne ručke i dugmadi.
- 36** Ekstremna opreznost je potrebna kada šporet sadrži vruće ulje, vruću hranu ili vruće tečnosti, ili kada je pod pritiskom. Nepravilna upotreba, uključujući pomeranje šporeta, može izazvati povrede. Kada koristite ovaj aparat za kuvanje pod pritiskom, osigurajte da je poklopac pravilno sastavljen i zaključan pre upotrebe.
- 37** Oprez je potreban prilikom pečenja mesa i dinstanja u vrućem ulju. Držite ruke i lice dalje od uklonjive posude za kuvanje, posebno kada dodajete nove sastojke, jer ulje može prskati.
- 38** Kada je uređaj u radu, vruća para se ispušta kroz ventil za vazduh. Postavite uređaj tako da ventil nije usmeren prema električnom kablju, utičnicama ili drugim aparatima. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od ventila.
- 39** NE pokušavajte otvoriti poklopac tokom ili nakon kuvanja pod pritiskom dok se sav unutrašnji pritisak ne oslobodi kroz ventil za otpuštanje pritiska i uređaj se malo ne ohladi. NE dirajte, ne rastavljajte niti na drugi način uklanjajte crvenu plutajuću ventil ili sklop za otpuštanje pritiska.
- 40** Kada koristite opcije SLOW COOK ili SEAR/SAUTÉ, UVEK držite poklopac pod pritiskom zatvoren i ventil za otpuštanje pritiska u poziciji VENT. Ako je poklopac zatvoren i ventil za otpuštanje pritiska u poziciji SEAL, čuće se zvučni alarm. Na LED ekranu će se pojaviti "VENT" greška koja signalizira potrebu da se ventil za otpuštanje pritiska okrene u poziciju VENT.
- 41** Kada koristite opciju PRESSURE COOK, UVEK držite poklopac pod pritiskom zaključanim i ventil za otpuštanje pritiska okrenut u suprotnom smeru od kazaljke na satu na poziciju SEAL.
- 42** Ako se poklopac ne može okrenuti da bi se otključao, to ukazuje da je aparat još pod pritiskom. Ostatak pritiska može biti opasan. Pustite da aparat prirodno otpusti pritisak ili polako okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju VENT da oslobodite paru. Pazite da ne dođe do kontakta s ispuštenom parom kako biste izbegli opekotine ili povrede. Kada se para potpuno oslobodi, crvena plutajuća ventil će biti u donjem položaju, što će omogućiti uklanjanje poklopca.
- 43** Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite aparat i kabl dalje od dece. NE dozvolite da kabl visi preko ivice stolova ili radnih površina ili dodiruje vruće površine.
- 44** UVEK držite ruke, lice i druge delove tela dalje od ventila za otpuštanje pritiska pre ili tokom otpuštanja pritiska i kada uklanjate poklopac pod pritiskom nakon kuvanja. Ozbiljne opekotine mogu nastati usled pare unutar. UVEK podignite i nagnite poklopac od sebe kada ga uklanjate.
- 45** Kada je uklonjiva posuda za kuvanje prazna, NE zagrevajte je duže od 10 minuta, jer to može oštetiti površinu za kuvanje.
- 46** Posuda za kuvanje, Cook & Crisp™ košara i preklopna rešetka postaju izuzetno vruće tokom procesa kuvanja. Izbegavajte vruću paru i vazduh prilikom uklanjanja posude za kuvanje i Cook & Crisp™ košare

iz aparata, i UVEK ih postavite na površinu otpornu na toplotu nakon uklanjanja. NE dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuvanja.

47 Uklonjiva posuda za kuvanje može biti izuzetno teška kada je puna sastojaka. Pazite prilikom podizanja posude iz baze kuvara.

48 Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

49 Pustite aparat da se ohladi otprilike 30 minuta pre nego što ga dodirnete, očistite ili skladištite.

50 Da biste isključili aparat, okrenite bilo koju kontrolu na "off", a zatim izvadite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Dozvolite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili uklanjanja delova i za skladištenje.

51 NE čistite metalnim sundjerima. Delovi mogu otpasti sa takvih sundjera i dodirnuti električne delove, čime se stvara rizik od električnog šoka.

52 Molimo vas da se upoznate sa odeljkom Čišćenje i Održavanje za redovno održavanje aparata.



Ukazuje na to da se pročitaju i pregledaju uputstva kako bi se razumeo rad i upotreba proizvoda.



Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje koje prati ovaj simbol ignoriše.



Pazite da izbegnete kontakt sa vrućim površinama. UVEK koristite zaštitu za ruke kako biste izbegli opekotine.




Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.



SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

DELOVI I DODACI


DELOVI

- A** Obrnuta rešetka
- B** Cook & Crisp™ košara
- C** Odvojivi difuzor
- D** Uklonjiva posuda za kuvanje od 6L
- E** Poklopac za hrskavost
- F** Toplotni štit
- G** Kontrolna tabla
- H** Baza kuvara
- I** Poklopac za pritisak
- J** Ventil za otpuštanje pritiska
- K** Plovak ventil (crveni)
- L** Silikonski prsten
- M** Kapica protiv zapušavanja
- N** Ventil za vazduh
- O** Sakupljač kondenzacije

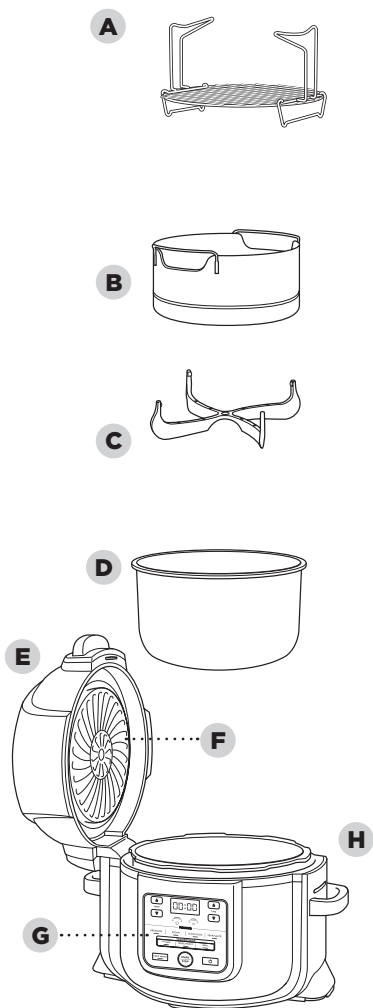


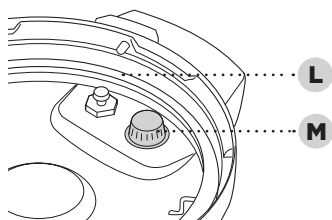
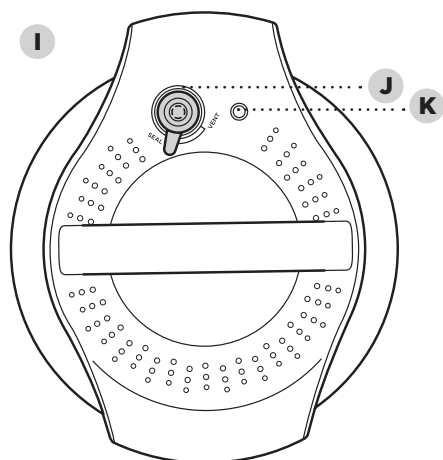


Underside of Pressure Lid

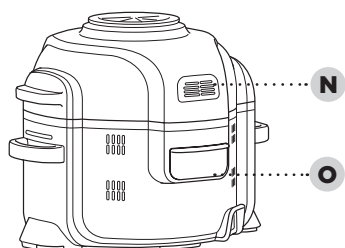


DODACI (PRODAJU SE ODVOJENO)

- P** Cook & Crisp™ slojeviti dodatak
- Q** Višenamenska posuda
- R** Dodatak za rešetku za pečenje
- S** Rešetka za sušenje
- T** Tiganj za hleb
- U** Posuda za hrskanje

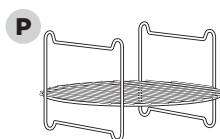

KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE

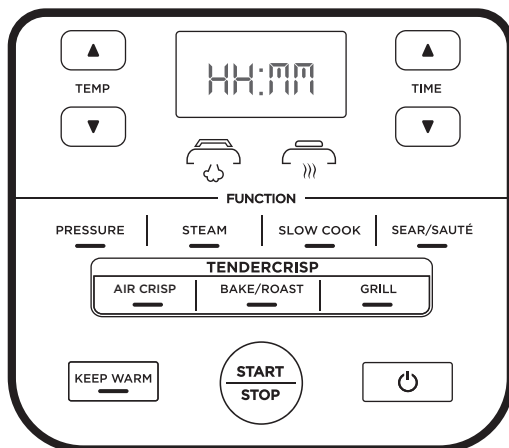

NAPOMENA: Kontrolna tabla se može razlikovati od modela do modela.

DUGMIĆI FUNKCIJE

PRESSURE/PRITISAK: Koristite za brzo kuvanje hrane uz očuvanje sočnosti.

STEAM/PARA: Koristite za nežno kuvanje delikatnih namirnica na visokoj temperaturi.

SLOW COOK/SPORO KUVANJE:

Kuvajte hranu na nižoj temperaturi tokom dužeg vremenskog perioda.

SEAR/ZAPECI/SAUTE/PRŽI: Koristite za zapečenje mesa, prženje povrća, pirjanje sosova i drugo.

AIR CRISP/HRSKAVOST VAZDUHOM:

Koristite uređaj kao fritezu na vrućem zraku za hrskavu hranu uz malo ili nimalo ulja.

BAKE/ROAST/PEČENJE/PEČENJE:

Koristite uređaj kao rernu za sočno meso, kolače i drugo.

GRIL/ROŠTILJ: Koristite za karamelizaciju i zlatno smeđenje hrane.

DUGMIĆI ZA RAD

TIPKE ZA TEMPERATURU: Koristite strelice za podešavanje temperature kuvanja i/ili nivoa pritiska.

TIPKE ZA VREME: Koristite strelice za podešavanje vremena kuvanja.

NAPOMENA: Tokom kuvanja, da biste podesili temperaturu ili vreme, koristite strelice nagore i nadole. Jedinica će zatim nastaviti sa tim podešavanjima.

START/STOP dugme: Nakon što odaberete temperaturu kuvanja (ili pritisak) i vreme, pritisnite START/STOP dugme da započnete proces kuvanja. Proces se može prekinuti pritiskom na ovo dugme dok je uređaj u radu.


KEEP WARM dugme: Nakon kuvanja pod pritiskom, kuvanjem na pari ili sporog kuvanja, uređaj će automatski preći u režim "Zadrži toplim" i početi da odbrojava. Ovaj režim će ostati aktivan 12 sati, ili možete pritisnuti KEEP WARM da ga isključite. Režim "Zadrži toplim" nije namenjen za zagrevanje hladne hrane, već za održavanje skuvane hrane na bezbednoj temperaturi.

POWER dugme: Power dugme isključuje uređaj i zaustavlja sve procese kuvanja.

STANDBY režim: Nakon 10 minuta bez interakcije sa kontrolnom tablom, uređaj će preći u režim čekanja.


PRE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite ambalažu: Uklonite i odbacite sve ambalažne materijale, promotivne oznake i traku sa uređaja.
- 2 Pročitajte priručnik: Uklonite sve dodatke iz ambalaže i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne sigurnosne mere kako biste izbegli povredu ili štetu.
- 3 Pranje delova: Operite poklopac pod pritiskom, silikon prsten, uklonjivu posudu za kuvanje, Cook & Crisp™ korpu, preokretni stalak i sakupljač kondenzacije u toploj sapunici, a zatim isperite i temeljno osušite.
- 4 Čišćenje baze: NIKADA ne čistite bazu uređaja ili poklopac pod pritiskom u mašini za pranje posuđa. Proverite poklopac pod pritiskom da ne postoji prepreka koja blokira ventile.
- 5 Postavljanje silikonskog prstena: Silikonski prsten je reverzibilan i može se umetnuti u bilo kojem smeru. Umetnite silikonski prsten oko spoljašnjeg ruba silikonskog prstenastog okvira na donjoj strani poklopca. Uverite se da je potpuno umetnut i leži ravno ispod silikonskog okvira.

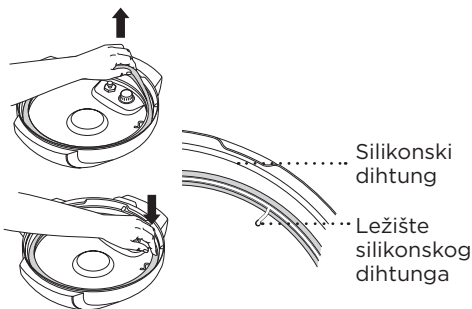



INSTALACIJA SAKUPLJAČA KONDENZACIJE

Da biste instalirali sakupljač kondenzacije, stavite u otvor na osnovi kuvara. Izvucite ga da biste uklonili za ručno pranje nakon svake upotrebe.

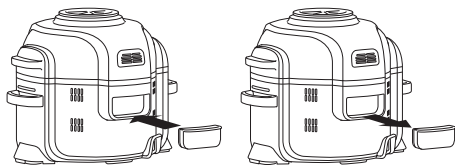

EVO KAKO UKLONITI I PONOVO POSTAVITI KAPICU PROTIV ZAEPLJENJA

Pobrinite se da je kapica protiv začepljenja ispravno postavljena prije nego što koristite poklopac pod pritiskom. Ova kapica štiti unutarnji ventil poklopca od začepljenja i korisnike od mogućih prskanja hrane. Treba je očistiti nakon svake upotrebe pomoću četke za čišćenje. Da biste je uklonili, pritisnite i povucite prema gore. Da biste je ponovo postavili, postavite je na mesto i pritisnite prema dole.

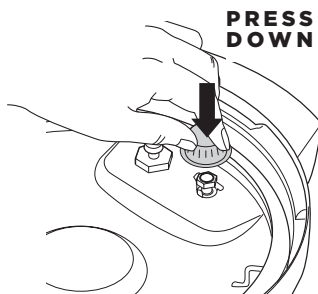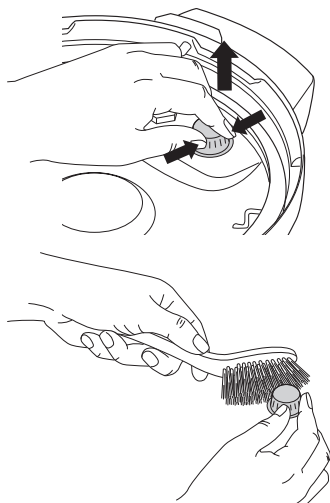

NAPOMENA: Pre svake upotrebe, pobrinite se da je silikonski prsten dobro smešten u postolju za silikonski prsten i da je kapica protiv začepljenja pravilno postavljena na ventilu za ispuštanje pritiska.

KORIŠĆENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUALA POD PRITISKOM

ZAŠTO DVA POKLOPCA?

Dva poklopca omogućavaju ti da lako prelaziš između svih omiljenih metoda kuvanja. Koristi poklopac pod pritiskom za omekšavanje, a zatim poklopac za hrskanje za hrskavu teksturu hrane.

KORIŠĆENJE POKLOPCA ZA HRKAVOST


Poklopac za hrskanje je pričvršćen za uređaj pomoću šarke i ima jednostavan dizajn za otvaranje. Poklopac se može otvoriti tokom bilo koje funkcije konvektionog kuvanja, što ti omogućava da provjeriš i pristupiš sastojcima. Kada se poklopac otvori, kuvanje će stati, tajmer će se pauzirati, a grejač u poklopcu će se isključiti. Kada se poklopac zatvori, funkcije kuvanja i tajmera će se nastaviti.

KORIŠĆENJE FUNKCIJA KUVANJA SA POKLOPCEM ZA HRKAVOST


Da bi uključio uređaj, priključi kabl u utičnicu, a zatim pritisni dugme za napajanje.

Air Crisp/Hrskavo pripremljeno


- 1 Pritisni dugme za Air Crisp. Podrazumevna temperatura će se prikazati. Koristi strelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš temperaturu između 150°C i 200°C.

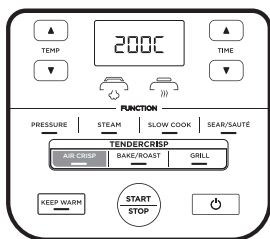

- 2 Koristi strelice za vreme (gore/dole) da postaviš vreme kuvanja u minutnim koracima, do 1 sat.

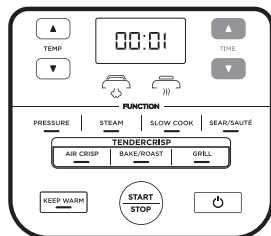


- 3 Sa posudom postavljenom, stavi ili Cook & Crisp™ korpu ili obrnuti rešetku u posudu. Korpa mora imati pričvršćen difuzor.

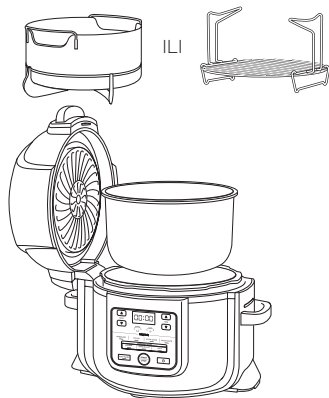


NAPOMENA: Preporučuje se da se uređaj prethodno zagreje 5 minuta pre dodavanja sastojaka. Tokom zagrevanja, pre koraka 4, zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš.

- 4** Dodaj sastojke u Cook & Crisp™ korpu ili obrnutu rešetku. Zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš kuvanje.

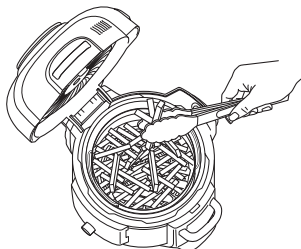

- 5** Tokom kuvanja možeš otvoriti poklopac i podići korpu da protreseš ili okreneš sastojke za ravnomerno pečenje, ako je potrebno. Kada završiš, vrati korpu nazad u posudu i zatvori poklopac. Kuvanje će se automatski nastaviti nakon što se poklopac zatvori.

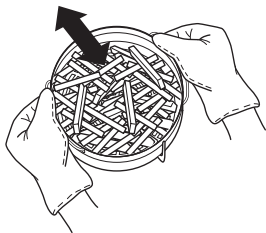


NAPOMENA: Ako pritisneš STOP tokom Air Crisp moda, uređaj će sačekati 10 sekundi pre nego što pređe u režim mirovanja.


- 6** Kada je kuvanje završeno, uređaj će bipnuti.

Pečenje

- 1** Pritisni dugme BAKE/ROAST. Podrazumevna temperatura će se prikazati. Koristi strelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš temperaturu između 150°C i 200°C.

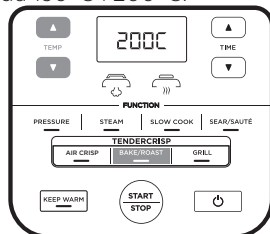

- 2** Koristi strelice za vreme (gore/dole) da postaviš vreme kuvanja u minutnim koracima do 1 sat, a za vreme od 1 sata do 4 sata u petominutnim koracima.

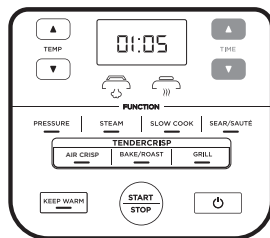

NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati minute i sekunde. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo minute.


NAPOMENA: Preporučuje se da se uređaj prethodno zagreje 5 minuta pre dodavanja sastojaka. Ako se zagreva, pre koraka 3, zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš.

- 3** Dodaj sastojke, zajedno sa svim dodacima predviđenim u tvojoj recepturi, u posudu. Zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš kuvanje.
- 4** Kada je kuvanje završeno, uređaj će se oglasiti zvukom.

KORIŠĆENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUALA POD PRITISKOM – NASTAVAK.


Grill/Roštilj

- 1 Pritisni GRILL dugme

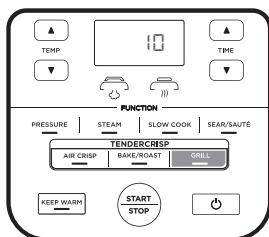


NAPOMENA: Nema podešavanja temperature dostupnog ili potrebnog kada se koristi funkcija roštilj.


- 2 Koristi strelice (gore/dole) da postaviš vreme kuvanja u minutnim koracima do 30 minuta.

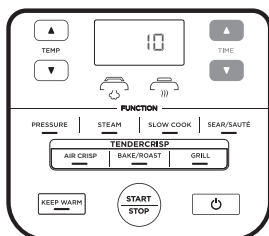


- 3 Postavi obrnutu rešetku u posudu u gornju poziciju za roštiljanje ili prati uputstva iz recepta.

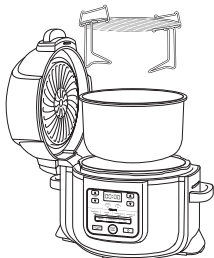


- 4 Stavi sastojke na rešetku, zatim zatvori poklopac.

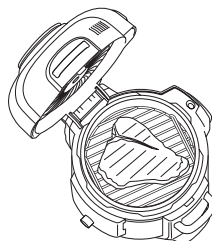

- 5 Pritisni START/STOP dugme da pokreneš proces

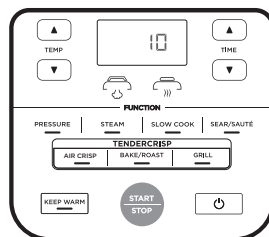

- 6 Kada je kuvanje završeno, uređaj će se oglasiti zvukom.

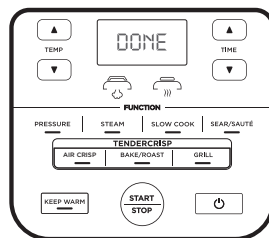


TESTIRANJE PRITISKA


UPUTSTVO ZA UPOZNAVANJE SA KUVANJEM POD PRITISKOM

Da bi se upoznao sa funkcijom kuvanja pod pritiskom i započeo kuvanje, toplo se preporučuje da prvi korisnici urade inicijalno testiranje samo s vodom.

- 1 Postavi posudu u bazu kuvala i dodaj 700 ml vode sobne temperature u posudu.

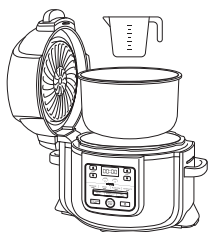


- 2 Sastavi poklopac pod pritiskom usklađujući strelicu na prednjem delu poklopca sa strelicom na prednjem delu baze kuvala. Zatim okreni poklopac udesno dok se ne zaključa.

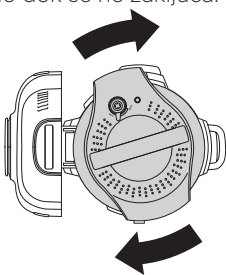


- 3 Pobrini se da je ventil za ispuštanje pritiska na poklopcu u položaju SEAL.




- 4 Uključi uređaj. Pritisni dugme PRESSURE, uređaj će se podrazumevano postaviti na visoki (HI) pritisak. Postavi vreme na 2 minuta. Pritisni dugme START/STOP da započneš.

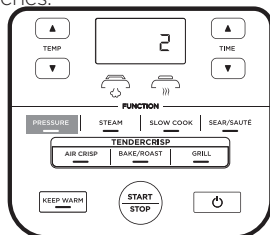

- 5 Tvoje Ninja® Foodi® Tendercrisp™ kuvalo pod pritiskom će početi da stvarati pritisak, što će biti označeno rotirajućim svetlima. Uređaj će početi da odbrojava kada bude potpuno pod pritiskom.

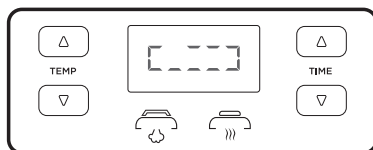

- 6 Kada odbrojavanje završi, Ninja® Foodi® Tendercrisp™ kuvalo pod pritiskom će bipnuti, automatski preći u režim Keep Warm i početi da odbrojava unazad.

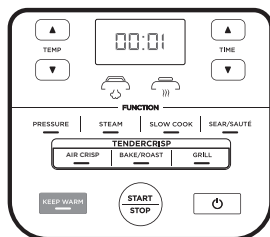

- 7 Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT da brzo ispustiš pritisnuti paru. Kratak mlaz pare će izaći iz ventila za ispuštanje pritiska. Kada se para potpuno ispusti, uređaj će biti spreman za otvaranje.



NAPOMENA: Da bi se održao brzi izlaz pritiska, ventil će se zaključati u položaju VENT.

KORIŠĆENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUALA POD PRITISKOM – NASTAVAK.

PIRODNO OTPUŠTANJE PRITISKA VS. BRZO OTPUŠTANJE PRITISKA

Prirodno otpuštanje pritiska: Kada je kuvanje pod pritiskom završeno, para će se prirodno ispuštati iz uređaja dok se hladi. Ovo može trajati do 20 minuta ili više, u zavisnosti od količine tečnosti i hrane u posudi. Tokom ovog vremena, uređaj će preći u režim Keep Warm. Pritisni dugme KEEP WARM ako želiš da isključiš ovaj režim. Kada prirodno otpuštanje pritiska završi, crveni ventil za plovak će se spustiti.

Brzo otpuštanje pritiska: Koristi SAMO ako to traži tvoj recept. Kada je kuvanje pod pritiskom završeno i svetlo KEEP WARM je uključeno, okreni ventil za otpuštanje pritiska u položaj VENT da trenutno ispusti pritisak kroz ventil.

Čak i nakon prirodnog otpuštanja pritiska ili korišćenja ventila za ispuštanje pritiska, neka para će ostati u uređaju i iscureće kada se poklopac otvori. Podigni i nagni poklopac od sebe, pazi da kondenzacija ne kaplje u bazu kuvala.




NAPOMENA: U bilo kojem trenutku tokom procesa prirodnog otpuštanja možeš preći na brzo otpuštanje okretanjem ventila za ispuštanje pritiska u položaj VENT.

UPUTSTVO: Pazi na VRELU paru koja se ispušta.

STVARANJE PRITISKA U KUALU

Dok se pritisak povećava u uređaju, kontrolna tabla će prikazivati rotirajuća svetla. Vreme pritisnjenja varira u zavisnosti od količine sastojaka i tečnosti u posudi. Dok se uređaj pritisne, poklopac će se zaključati kao mera sigurnosti i neće se otključati dok se pritisak ne ispusti. Kada uređaj dostigne pun pritisak, svetlo ikone pritiska na poklopcu će konstantno sijati. Ciklus kuvanja pod pritiskom će početi, a tajmer će početi da odbrojava.






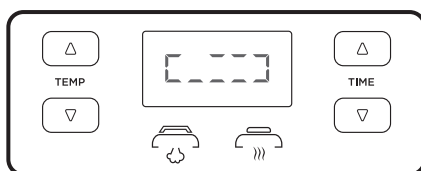


POSTAVLJANJE I UKLANJANJE POKLOPCA POD PRITISKOM

Postavi poklopac pod pritiskom na vrh uređaja tako da su strelice  na poklopcu i bazi  poravnate. Okreni poklopac udesno dok se ne zaključa.

Da bi otključao poklopac pod pritiskom, okreni ga ulevo. Podigni poklopac pod uglom kako bi sprečio prskanje. Ne podižemo nikada poklopac direktno na gore.

NAPOMENA: Poklopac pod pritiskom se neće otključati dok uređaj nije potpuno ispraznio pritisak.

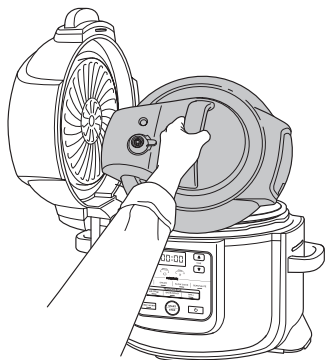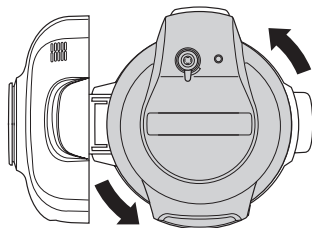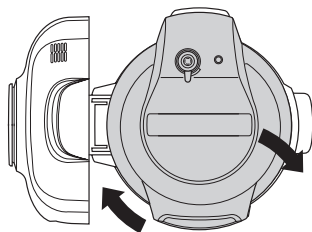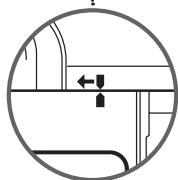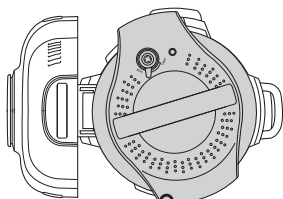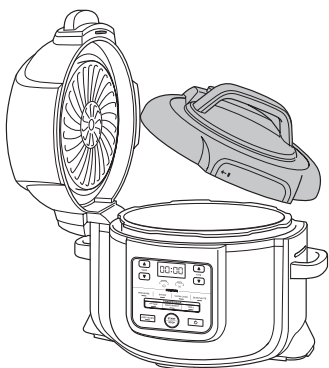

UPOZORENJE: Pare iznutra mogu nastati ozbiljne opekotine. UVEK podignite i nagnite poklopac prema sebi prilikom skidanja.


KORIŠĆENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUALA POD PRITISKOM - NASTAVAK

KORIŠĆENJE FUNKCIJA KUVANJA SA POKLOPCEM POD PRITISKOM

Da bi uključio uređaj, priključi kabl u utičnicu, a zatim pritisni dugme za napajanje.

Kuvanje pod pritiskom

- 1 Stavi sastojke i najmanje 200 ml tečnosti u posudu, uključujući dodatak ako tvoj recept to zahteva. NE PRELAZI liniju označenu PRESSURE MAX kada kuvaš pod pritiskom.

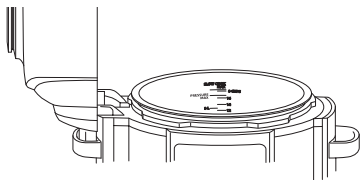


NAPOMENA: Kada kuvaš pirinač, pasulj ili druge sastojke koji se šire, NE POPUNJAVAJ posudu više od polovine.

- 2 Prati korake uputstva da instaliraš poklopac pod pritiskom. Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj SEAL.




- 3 Pritisni dugme PRESSURE. Podrazumevani nivo pritiska će se prikazati. Koristi strelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš između HIGH ili LOW.

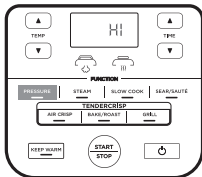


NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojati minute i sekunde. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojati samo minute.


- 4 Koristi strelice za vreme (gore/dole) da postaviš vreme kuvanja u minutnim koracima do 1 sata, a u petominutnim koracima od 1 sata do 4 sata.

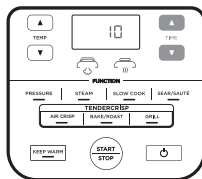

- 5 Pritisni dugme START/STOP. Prikaz će tokom ovog vremena prikazivati rotirajuća svetla. Kada uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu, vreme koje si postavio će početi da odbrojava.

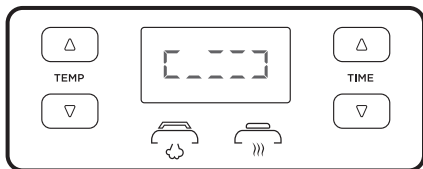

- 6 Kada je kuvanje završeno, uređaj će bipnuti, automatski preći u režim Keep Warm i početi da odbrojava unazad od 00:00.

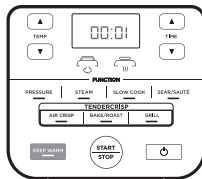


NAPOMENA: Nakon završetka kuvanja pod pritiskom, možete pritisnuti dugme ODRŽAVANJE TOPLOTE (KEEP WARM) da isključite režim Održavanja toplote.

- 7 Pusti uređaj da prirodno ispusti pritisak ili, ako to recept zahteva, okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT, brzo ispuštajući paru kroz ventil



Kuvanje na pari


- 1 Dodaj 240 ml tečnosti (ili količinu tečnosti koju recept navodi) u posudu, zatim postavi obrnutu rešetku ili Cook & Crisp™ korpu sa sastojcima u posudu.

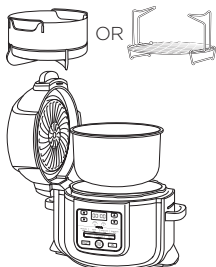

- 2 Prati korake iznad da instaliraš poklopac pod pritiskom. Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT.




- 3 Pritisni dugme STEAM. Koristi strelice za vreme (gore/dole) da postaviš vreme kuvanja u minutnim koracima do 30 minuta.

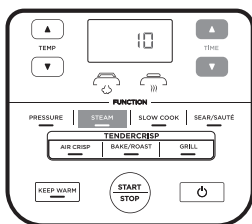


NAPOMENA: Nema podešavanja temperature kada se koristi funkcija Steam.

- 4 Pritisni dugme START/STOP.
- 5 Uređaj će se automatski prethodno zagrejati kako bi tečnost za steaming dovela do ključanja. Prikaz će tokom ovog vremena prikazivati rotirajuća svetla. Kada uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu, vreme koje si postavio će početi da odbrojava.

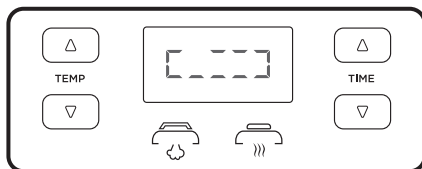

- 6 Kada vreme kuvanja završi, uređaj će bipnuti i automatski preći u režim Keep Warm. Ako se crveni ventil za plovak podigne, sačekaj da se spusti, a zatim možeš otvoriti poklopac.

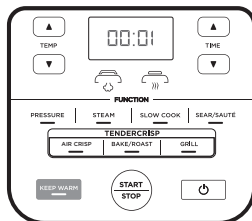

NAPOMENA: Nakon što je kuvanje na pari završeno, možeš pritisnuti dugme KEEP WARM da isključiš režim Keep Warm.


KORIŠĆENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUALA POD PRITISKOM – NASTAVAK

Polako kuvanje


- 1 Dodaj sastojke u posudu. NE PRELAZI liniju označenu MAX kada kuvaš polako.
- 2 Prati korake iznad da instaliraš poklopac pod pritiskom. Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT.



- 3 Pritisni dugme SLOW COOK. Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristi strelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš između Slow Cook HIGH ili LOW.

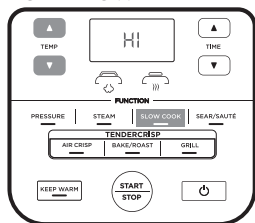

- 4 Koristi strelice za vreme (gore/dole) da postaviš vreme kuvanja u petnaestominutnim koracima do 12 sati.

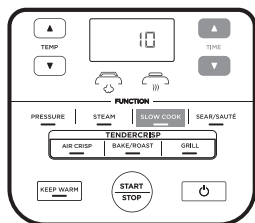


- 5 Pritisni dugme START/STOP da započneš kuvanje.

NAPOMENA: Podešavanje vremena za Slow Cook HIGH može se prilagoditi između 4 i 12 sati; podešavanje vremena za Slow Cook LOW može se prilagoditi između 6 i 12 sati.


- 6 Kada vreme kuvanja završi, uređaj će bipnuti i automatski preći u režim Keep Warm. Warm mode.

Zapeći/Zapržiti

- 1 Umetni posudu.

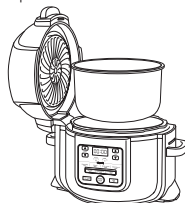

- 2 Pritisni dugme SEAR/SAUTÉ. Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristi strelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš jednu od opcija (nisko, srednje-nisko, srednje, srednje-visoko ili visoko).

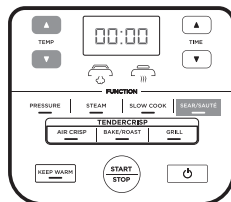


NAPOMENA: Nema podešavanja vremena kada se koristi funkcija Sear/Sauté.

- 3 Pritisni dugme START/STOP da započneš kuvanje.
- 4 Da isključiš funkciju Sear/Sauté, pritisni dugme START/STOP. Da pređeš na drugu funkciju kuvanja, pritisni odgovarajuće dugme funkcije.

NAPOMENA: Ovu funkciju možeš koristiti ili sa poklopcem za hrskanje u otvorenom položaju ili sa poklopcem pod pritiskom i ventilom za ispuštanje pritiska u položaju VENT.

NAPOMENA: UVEK koristi pribor za mešanje/jelo koji se neće lepit u posudi. NE KORISTI metalni pribor, jer će ogrebat i nelepljivi premaz posude.



UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE

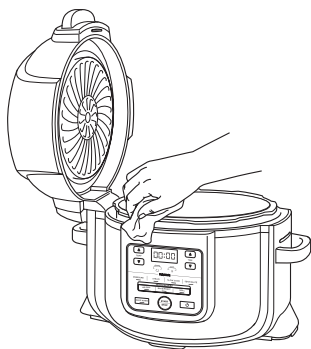

Čišćenje: Mašina za sudove i ručno pranje

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe.

- 1 Isključi uređaj iz utičnice pre čišćenja.
- 2 **NIKADA** ne stavljaš bazu kuvala u mašinu za sudove niti je potapaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- 3 Da bi očistio bazu kuvala i kontrolnu tablu, obriši ih čistom vlažnom krpom.
- 4 Kuhinjska posuda, silikon prsten, obrnuta rešetka, Cook & Crisp™ korpa i odvojivi difuzor mogu se prati u mašini za sudove.
- 5 Poklopac pod pritiskom, uključujući ventil za ispuštanje pritiska i anti-clog poklopac, može se prati vodom i tečnim sapunom. **NE PERI** poklopac pod pritiskom ili njegove komponente u mašini za sudove i **NE RASTAVLJAJ** ventil za ispuštanje pritiska ili sklop crvenog ventila za plovak.
- 6 Da bi očistio poklopac za hrskanje, obriši ga vlažnom krpom ili papirnim ubrusom nakon što se štitnik za toplotu ohladi.
- 7 Ako je ostatak hrane zaglavljen na kuhinjskoj posudi, obrnutoj rešetki ili Cook & Crisp™ korpi, napuni posudu vodom i ostavi da se natopi pre čišćenja. **NE KORISTI** čelične jastučiće. Ako je potrebno ribanje, koristi neabrazivni sredstvo za čišćenje ili tečni sudoper sapun sa najlonskim jastučićem ili četkom.
- 8 Osušite sve delove na vazduhu nakon svake upotrebe ili koristite mekani suvi peškir.

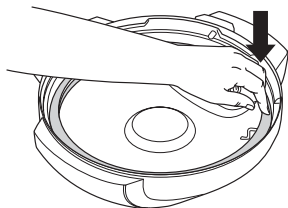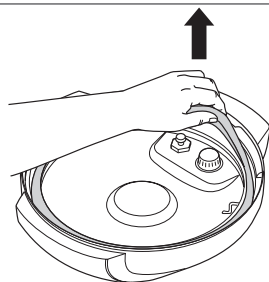

Uklanjanje i ponovna instalacija silikonskog prstena

Da bi uklonio silikonski prsten, povuci ga napolje, deo po deo, iz ležišta za silikonski prsten. Prsten može biti postavljen s bilo kojom stranom okrenutom nagore. Da bi ga ponovo instalirao, pritisni ga nadole u ležište, deo po deo.

Nakon upotrebe, ukloni sve ostatke hrane sa silikonskog prstena i anti-clog poklopca protiv zapušavanja.

Drži silikonski prsten čistim kako bi izbegao neprijatne mirise. Pranje u toploj sapunici ili u mašini za sudove može ukloniti mirise. Međutim, normalno je da apsorbuje miris određenih kiselih namirnica. Preporučuje se imati više od jednog silikonskog prstena pri ruci.

NIKADA ne povlači silikonski prsten s prekomernom snagom, jer to može deformisati prsten i rešetku i uticati na funkciju zatvaranja pod pritiskom. Silikonski prsten s pukotinama, rezovima ili drugim oštećenjima treba odmah zameniti.

DODACI KOJI SE MOGU DOKUPITI


Nudimo set dodataka posebno dizajniranih za tvoj Ninja® Foodi® Tendercrisp™ kuvalo pod pritiskom.

Višenamenska posuda




- Uz ovu posudu možeš praviti musake, umake, slatke i slane pite, ili peći pahuljast, sočan kolač sa zlatnom koricom za desert.
- Dimenzije: 22 cm prečnik x 6 cm visina.

Rešetka za pečenje

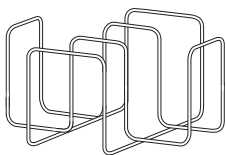


- Koristi ovu rešetku u Cook & Crisp™ korpi da hrskavo ispečeš korice za tacose, pečeš rebra, ili ravnomerno tostiraš hleb s belim lukom tokom večere s pastom.

Lonac za kuvanje

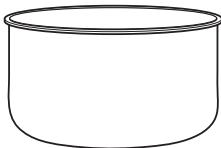

- Dodatni lonac kako biste mogli nastaviti sa Foodi® zabavom, čak i kada je vaš drugi lonac već pun ukusne hrane.

Višenamenska silikonska podloga

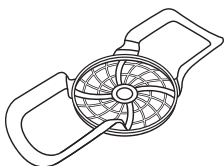


- Jednostavno podignite sastojke i posude u i iz lonca za kuvanje.

Posuda za hrskavu pripremu



- Perforirana sa rupicama za poboljšanu cirkulaciju vazduha, ova posuda je savršena za hrskavo pečenje i ponovno zagrevanje pizza, kvesadija i povrća.
- Dimenzije: 23 cm prečnik x 2 cm visina.

Pleh za hleb



- Naša posebno dizajnirana posuda idealne je veličine za pečenje mešavina hleba poput banana ili tikvica.
- Dimenzije: 21 cm x 11 cm x 9 cm.

Dodatni paket silikonskih prstenova



- Set silikonskih prstenova od 2 komada pomaže da se ukusi drže odvojeni – koristi jedan prsten za kuvanje slanijih jela, a drugi za slatkih.

UPUTSTVO ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Zašto moj uređaj toliko dugo dolazi do pritiska? Koliko vremena je potrebno da dođe do pritiska?

- Vreme kuvanja može varirati u zavisnosti od izabrane temperature, trenutne temperature posude i temperature ili količine sastojaka.
- Proverite da li je vaša silikonska obruč potpuno postavljen i poravnat sa poklopcem. Ako je ispravno postavljen, trebali biste moći lagano povući obruč da ga okrenete.
- Proverite da li je pritisni poklopac potpuno zaključan i da li je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL prilikom kuvanja pod pritiskom.

Zašto se vreme odbrojava tako sporo?

- Možda ste postavili sate umesto minuta. Kada podešavate vreme, ekran će prikazivati HH:MM i vreme će se povećavati/smanjivati u minutnim incrementima.

Kako mogu da prepoznam kada je uređaj pod prevelikim pritiskom?

- Rotirajuće svetlosne tačke će se prikazivati na ekranu da bi ukazale da uređaj gradi pritisak. Svetla se rotiraju na ekranu kada koristite funkciju pritiska ili pare.
- Ovo ukazuje na to da uređaj gradi pritisak ili se predgreva kada koristite STEAM ili PRESSURE. Kada uređaj završi sa izgradnjom pritiska, vaše postavljeno vreme kuvanja će početi da se odbrojava.

Ima puno pare iz mog uređaja kada koristim funkciju pare.

- Normalno je da se para oslobađa kroz ventil za ispuštanje pritiska tokom kuvanja. Držite ventil za ispuštanje u poziciji VENT za Steam, Slow Cook i Sear/Sauté.

Zašto ne mogu da skinem pritisni poklopac?

- Kao sigurnosna mera, pritisni poklopac se neće otključati dok uređaj nije potpuno dekompresovan. Okrenite ventil za ispuštanje u poziciju VENT da brzo oslobodite pritisak. Brzi izbijanje pare će izaći iz ventila za ispuštanje. Kada se para potpuno oslobodi, uređaj će biti spreman za otvaranje. Okrenite pritisni poklopac u suprotnom smeru od kazaljke na satu, a zatim ga podignite od sebe.

Da li je ventil za ispuštanje pritiska trebalo da bude labav?

- Da. Labavi fit ventil za ispuštanje pritiska je namerno dizajniran; omogućava brzu i jednostavnu tranziciju između SEAL i VENT i pomaže u regulaciji pritiska oslobađanjem malih količina pare tokom kuvanja kako bi se osigurali odlični rezultati. Uverite se da je okrenut što je više moguće ka poziciji SEAL kada kuvate pod pritiskom i što je više moguće ka poziciji VENT kada brzo oslobađate.

Uređaj škripi i ne dolazi do pritiska.

- Uverite se da je ventil za ispuštanje okrenut u poziciju SEAL. Ako ste to uradili i još uvek čujete glasno škripanje, to može ukazivati na to da vaša silikonska obruč nije potpuno na mestu. Pritisnite START/STOP da zaustavite kuvanje, ventirajte po potrebi i uklonite pritisni poklopac. Pritisnite silikonski obruč, osiguravajući da je potpuno postavljen i leži ravno ispod obruča. Kada je potpuno postavljen, trebali biste moći lagano povući obruč da ga okrenete.

Uređaj se odbrojava naviše umesto nadole.

- Ciklus kuvanja je završen i uređaj je u režimu Keep Warm.

Koliko vremena je potrebno da se uređaj dekompresuje?

- Brzo oslobađanje traje oko 2 minuta ili manje. Prirodno oslobađanje može trajati do 20 minuta ili više, u zavisnosti od tipa hrane i/ili količine tečnosti i hrane u posudi.

"POT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Kuvana posuda nije unutar osnovne uređaja. Kuvana posuda je potrebna za sve funkcije.

"LID" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu, a ikona poklopca trepće.

- Netačan poklopac je postavljen za željenu funkciju kuvanja. Postavite pritisni poklopac na uređaj ako želite da koristite funkcije Pritisak, Sporo kuvanje, Para, Sear/Sauté ili Keep Warm, i zatvorite ga.

"SHUT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Crisping poklopac je otvoren i mora se zatvoriti da bi odabrana funkcija počela.

"VENT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Kada je postavljeno na Sporo kuvanje ili Sear/Sauté, a uređaj detektuje pritisak, ova

UPUTSTVO ZA REŠAVANJE PROBLEMA

poruka ukazuje da je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.

- Okrenite ventil za ispuštanje u poziciju VENT i ostavite ga tamo tokom ostatka funkcije kuvanja.
- Ako ne okrenete ventil za ispuštanje u poziciju VENT u roku od 5 minuta, program će biti otkazan i uređaj će se isključiti.

"WATR" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu prilikom korišćenja funkcije **Para.**

- Nivo vode je prenizak. Dodajte više vode u uređaj kako bi funkcija nastavila.
- "WATR" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu prilikom korišćenja funkcije Pritisak.
- Dodajte više tečnosti u kuhinjsku posudu pre ponovnog pokretanja ciklusa kuvanja pod pritiskom.
- Uverite se da je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.
- Uverite se da je silikonska obruč ispravno postavljena.

"HOT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Ovo ukazuje na to da se uređaj pregrijao. Pustite da se uređaj ohladi.
- Kada se uređaj ohladi, uverite se da na dnu posude nema hrane koja se zalepila i da ima dovoljno tečnosti u posudi za recept koji pripremate.

"ERR" poruka se pojavljuje.

- Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte korisničku podršku.

KORISNE SMERNICE

- 1** Ravnomerno pečenje: Da biste postigli dosledno zlatno smeđi izgled, pobrinite se da su sastojci raspoređeni u ravnomernom sloju na dnu posude, bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, preporučuje se da ih promešate na pola vremena kuvanja.
- 2** Za male sastojke: Preporučujemo da manje sastojke koji bi mogli ispasti kroz preklopnu rešetku prvo umotate u papir za pečenje ili foliju.
- 3** Prelazak s kuvanja pod pritiskom: Kada pređete sa kuvanja pod pritiskom na korišćenje crisping poklopca, preporučuje se da ispraznite posudu od preostale tečnosti kako biste postigli najbolje rezultate hrskavosti.
- 4** Brže podešavanje vremena: Držite pritisnute dugmiće za podešavanje vremena (gore ili dole) da biste brže prolazili kroz prikaz vremena.
- 5** Funkcija Keep Warm: Koristite ovu funkciju da biste održali hranu na toploj, bezbednoj temperaturi nakon kuvanja. Da biste sprečili da hrana isuši, preporučuje se da poklopac ostane zatvoren i da koristite ovu funkciju neposredno pre serviranja. Za ponovno zagrevanje hrane, koristite funkciju Air Crisping.
- 6** Brže postizanje pritiska: Da biste brže postigli pritisak, postavite uređaj na SEAR/SAUTÉ HIGH. Kada bude spremno za kuvanje pod pritiskom, pritisnite dugme PRESSURE i nastavite kao obično.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

[Handwritten signature]



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obeveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviser.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno nastojimo da poboljšamo naše proizvode, stoga su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

FOODI i NINJA je registrovane trgovinske marke kompanije SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.