


PRIPREMA

Rasklapanje i postavljanje


Napomena: Prikazi služe isključivo kao primer.

1. Otvorite kutiju.




1

2. Izvadite televizor.

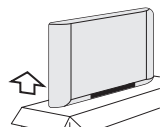


2

3. Postavite stalke za TV.



3

4. Priključite kabl za napajanje.

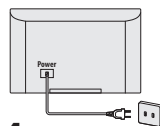

4

Dodaci



Baterije (2)



Daljinski upravljač



Kabl za napajanje



AV kabl za konverziju



Garantni list



Kratka uputstva za upotrebu



Podržavajući držač



Vijci za držač/4



Vijci za osnovu/4






Stalci za osnovu/2

Montaža postolja

Korak 1: Izvadite TV i pažljivo ga postavite (ekranom prema dole) na stabilan i ravan sto sa mekanom tkaninom na njemu.

Korak 2: Proverite postoji li ista oznaka (A/B) na poledini televizora i postolju. Ovaj korak nije dostupan za postolje bez ikakve oznake ili nije dostupan za TV sa jednim postoljem.

Korak 3: Pričvrstite postolje na TV pomoću odgovarajućih šrafova koji se nalaze u kutiji. Stalci se mogu razlikovati zavisno o regiji ili modelu.

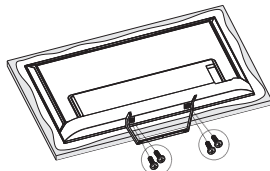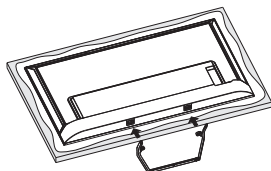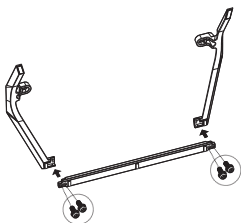

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Napomena: Pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja. Sačuvajte ova uputstva za kasniju upotrebu.

- Pročitajte ova uputstva – Pre upotrebe uređaja treba pročitati sva bezbednosna i uputstva za upotrebu.
- Čuvajte ova uputstva – Bezbednosna i uputstva za upotrebu treba sačuvati za buduću upotrebu.
- Obratite pažnju na upozorenja – Treba se pridržavati svih upozorenja istaknutih na uređaju i u uputstvima za korišćenje.
- Pratite uputstva – Treba pratiti sva operativna uputstva i uputstva za korišćenje.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode – Uređaj ne bi trebalo koristiti blizu vode ili izvora vlage, na primer, u vlažnom podrumu, blizu bazena i slično.
- Čistiti isključivo suvom tkaninom.
- Ne blokirati otvore za ventilaciju. Instalirati u skladu s uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili slični aparati (uključujući i pojačala) koji proizvode toplotu.
- Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička, pri čemu je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva jezička i pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin postoje zbog vaše bezbednosti. Ukoliko isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se električaru radi zamene zastarele utičnice.
- Zaštite kabl za napajanje od gaženja i nagnječenja, naročito kod utikača, utičnice i na mestu gde izlazi iz aparata.
- Koristiti isključivo pribor/dodatke određene od strane proizvođača.
- Koristiti samo na polici s točkicama, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koji su određeni/označeni od strane proizvođača ili onima koje se prodaju uz uređaj. Pri upotrebi kolica ili stalka treba paziti, naročito prilikom pomeranja stalka i aparata zajedno kako bi se izbegle povrede usled prevrtanja.
- Isključiti aparat tokom grmljavine ili ukoliko se ne koristi duži vremenski period.
- Za sve popravke obratite se kvalifikovanom osoblju. Popravka je potrebna u slučaju oštećenja bilo koje vrste, kao što je oštećenje kabla za napajanje ili utikača, ukoliko se tečnost prospe na uređaj ili neki predmet upadne u njega, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne funkcioniše normalno ili je ispušten prilikom nošenja.
- **UPOZORENJE:** Ova uputstva za servisiranje su samo za kvalifikovano servisno osoblje. Da bi se smanjio rizik od električnog udara niko osim za to kvalifikovanih osoba ne bi trebalo da obavlja servisiranje koje nije opisano u uputstvu za upotrebu.
- Opremu nemojte instalirati u ograničenim ili ograđenim prostorima kao što su police za knjige i slični komadi nameštaja; uređaj je potrebno otvoreno mesto sa slobodnim protokom vazduha. Ventilacija ne bi smela biti onemogućena prekrivanjem otvora za ventilaciju predmetima poput novina, stolnjaka, zavesa i slično.
- Molimo da pre instalacije i upotrebe aparata obratite pažnju na informacije o električnoj bezbednosti na dnu kućišta.
- Aparat ne izlagati kiši ili vlazi kako bi se sprečio rizik od požara ili električnog udara.
- Aparat ne bi smeo da bude izložen kapanju ili prskanju i na njemu ne bi trebalo da stoje predmeti, kao što su vaze, koji su ispunjeni tečnošću.
- Priključci označeni simbolom "⚡" mogu biti dovoljno visokog napona da predstavljaju rizik od električnog udara. Instalaciju spoljnog ožičenja povezanog na ovakve priključke treba da obavi stručno lice ili treba koristiti gotove vodove ili kablove.
- Aparat se mora pričvrstiti na pod/zid na bezbedan način u skladu s uputstvima za postavljanje kako bi se sprečilo povređivanje.



- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamenjena. Bateriju zameniti istim ili odgovarajućim tipom baterija.
- Bateriju (jednu bateriju ili više baterija ili pakovanje baterija) ne izlagati prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično.
- Preterano glasan zvuk iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha. Slušanje glasne muzike tokom dužeg vremenskog perioda može oštetiti sluh. Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha trebalo bi da smanjite jačinu zvuka na bezbedan, ugodan nivo i smanjite vremenske periode provedene u slušanju glasne muzike.
- Mrežni utikač i utičnica treba da budu lako dostupni ukoliko se koriste za isključivanje uređaja.
- Kada ne koristite uređaj ili ga pomerate, vodite računa o kablovima, npr. uvežite ih vezicama za kablove ili nečim sličnim. Pazite da ne dođu u dodir s oštrim ivicama ili nečim sličnim što bi moglo izazvati njihovo oštećenje. Prilikom ponovne upotrebe proverite da li su kablovi oštećeni. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja pozovite servisera kako bi oštećene kablove zamenio onima koje proizvođač preporučuje u specifikaciji ili nekim drugim koji poseduju iste funkcije kao i originalni.
- Prilikom odlaganja baterija treba obratiti pažnju na zaštitu životne sredine.
- Uređaju ne treba pristupiti s otvorenim plamenom, npr. upaljenom svećom. Kako biste sprečili širenje požara, uvek držite sveće ili druge izvore vatre dalje od ovog proizvoda.
- Ako uređaj ima simbol  u klasnim oznakama i kabl za napajanje ima dva jezička, to znači da se radi o opremi klase II ili duplo izolovanom električnom aparatu koji je tako dizajniran da ne zahteva bezbednosno povezivanje na električno uzemljenje.
- Preporučljivo je da se sledeće informacije primenjuju gde god je to moguće:

~ Odnosi se na naizmeničnu struju (AC)

== Odnosi se na jednosmernu struju (DC)

 Odnosi se na opremu klase II

 Odnosi se na stanje mirovanja

| Odnosi se na Uključeno

 Odnosi se na visok napon

- Upozorenje za aparate koji sadrže OKRUGLE/DUGME BATERIJE (uputstva koja slede odnose se na aparate koji sadrže zamenjive okrugle/dugme baterije).
- **UPOZORENJE:** Baterije ne gutati, postoji opasnost od hemijskih opekotina (daljinski upravljač se isporučuje s njima). Ovaj proizvod sadrži okrugle/dugme baterije. Ako se okrugla/dugme baterija proguta može uzrokovati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo dva sata i dovesti do smrti. Nove i upotrebljavane baterije držati podalje od dece. Ako se ležište za baterije ne može dobro zatvoriti treba prestati s korišćenjem proizvoda i držati ga podalje od dece. Potražite medicinsku pomoć čim posumnjate da je došlo do gutanja baterija ili da su dospele u bilo koji deo tela.

• Direktiva OEE0




Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ovom oznakom se ukazuje na to da ovaj proizvod u zemljama EU ne bi trebalo odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Da biste sprečili nastanak potencijalne opasnosti po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, otpad odgovorno reciklirajte kako biste unapredili održivu ponovnu upotrebu ovog izvora materijala. Za vraćanje polovnog uređaja koristite sistem za vraćanje i sakupljanje ili kontaktirajte maloprodaju u kojoj je proizvod kupljen. Oni će se postarati da proizvod bude recikliran na način koji ne šteti životnoj sredini.



- Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog „opasnog napona“ u kućištu proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara ne uklanjajte poklopac (ili zadnju stranu) uređaja. Servisiranje poverite samo obučanim serviserima.
- Uzvičnik u jednakokraničnom trouglu ima za cilj da upozori korisnika na postojanje važnih uputstava za korišćenje i servisiranje u literaturi koja se dobija s uređajem.

POSTAVLJANJE TV UREĐAJA

- Postavite uređaj na čvrstu horizontalnu podlogu poput stola ili pulta. Ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm za slobodan protok vazduha. Da biste sprečili pojavu grešaka ili nebezbednih situacija ne stavljajte nikakve predmete na uređaj. Ovaj uređaj se može upotrebljavati u tropskim i/ili umerenim klimatskim zonama.
- Učvršćivanje zadnjeg dela kućišta na zid. Donja slika se razlikuje od stvarnog artikla i služi samo za referencu. (Samo za neka tržišta.)

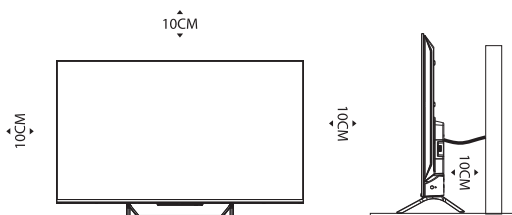


- Upozorenje: Opasnost od stabilnosti
Napomena: Slika je samo za referencu.

Televizor može pasti i izazvati ozbiljne telesne povrede ili smrt. Mnoge povrede, posebno na deca, može se izbeći preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:

- UVEK koristite ormare ili postolja ili metode montaže koje preporučuje proizvođač televizor.
 - UVEK koristite nameštaj koji može bezbedno da nosi televizor.
 - UVEK pazite da televizor ne visi preko ivice nosećeg nameštaja.
 - UVEK edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi stigla do televizora ili njegove kontrole.
 - UVEK usmeravajte kablove i kablove povezane sa televizorom tako da se ne mogu spotaknuti o njih, povukao ili zgrabio.
 - NIKADA ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
 - NIKADA ne postavljajte televizor na visok nameštaj (na primer, ormariće ili police za knjige) bez njega pričvršćivanje i nameštaja i televizora na odgovarajući oslonac.
 - NIKADA ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizor i prateći nameštaj.
 - NIKADA ne stavljajte predmete koji bi decu mogli privući da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili nameštaja na kojima je televizor postavljen.
- Ako se postojeći televizor zadržava i premešta, ista razmatranja kao gore treba primeniti.


Montaža na zid

- Možete koristiti opcionu zidnu držač za vaš TV uređaj. Konsultujte se s prodavcem u vezi sa zidnim držačem koji je u skladu s VESA standardima koje koristi vaš model TV uređaja. Pažljivo pričvrstite zidni držač na zadnji deo TV uređaja. Postavite držač na čvrsti zid postavljen vertikalno u odnosu na pod. Ako želite da se držač pričvrsti na druge materijale kontaktirajte kvalifikovano osoblje da ga montira. Detaljna uputstva dolaze u paketu s držačem. Koristite one zidne držače kod kojih će uređaj biti adekvatno obezbeđen na zidu s dovoljno prostora da bude omogućeno povezivanje s eksternim uređajima.

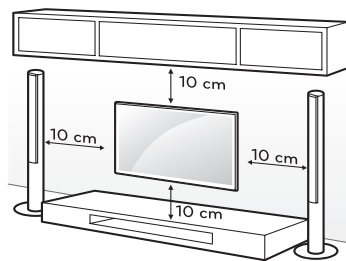


Napomena: Prikazi služe isključivo kao primer.


- Kako biste sprečili oštećenje proizvoda ili lične povrede, pazite da ekran TV-a bude uspravan, ili nagnut prema gore ili dole u rasponu ugla od $0^\circ \sim 5^\circ$ tokom postavljanja TV-a na zid.
- U slučaju prekoračenja gornjeg raspona uglova ($0^\circ \sim 5^\circ$) nagnutost prema dole, za sigurnu ugradnju i korišćenje kupite pomoćni pribor za montiranje TV-a od lokalnog prodavača. U suprotnom, neće biti pokriveno garancijom i korisnik bi trebao biti odgovoran za sve posledice i odgovornosti.

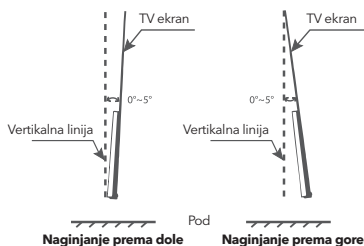

- Isključite struju pre pomeranja ili instaliranja TV uređaja. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara.
- Pomerite stalak pre postavljanja TV uređaja na zid tako što ćete ga gurati.
- Ako postavljate TV na plafon ili nagnut zid on može pasti i uzrokovati ozbiljne povrede. Koristite autorizovani držač i kontaktirajte lokalnog prodavca ili kvalifikovano osoblje. U suprotnom neće važiti garancija.
- Nemojte preterano pričvršćivati šrafove jer to može oštetiti TV uređaj i poništiti garanciju.
- Da biste sprečili povrede, ovaj aparat mora biti bezbedno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputstvima za postavljanje.
- Koristite šrafove i zidne nosače koju udovoljavaju sledećim specifikacijama. Garancija ne pokriva nadostanke ili štetu uzrokovanu zloupotrebom ili upotrebom nepravilne opreme.

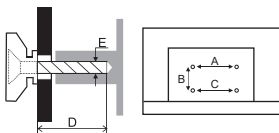

Veličina modela			50"		55"		65"	
			Vrh	Dno	Vrh	Dno	Vrh	Dno
Šraf	Prečnik (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Dubina (mm) "D"	Max	15	15	15	15	28	28
		Min	10	10	10	10	22	22
	Količina		2	2	2	2	2	2
VESA (AxBxC)			200x200x200		200x200x200		400*200*400	

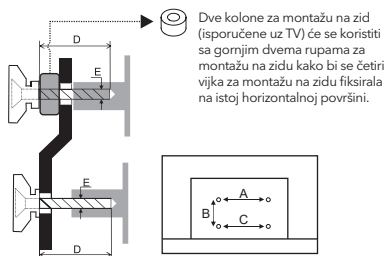

Veličina modela		75"	
		Vrh	Dno
Šraf	Prečnik (mm) "E"	M6	M6
	Dubina (mm) "D"	Max 35	25
		Min 28	18
	Količina	2	2
VESA (AxBxC)		600*400*600	

Napomena:

1. Slike služe samo kao ilustracija
2. Za postavljanje TV uređaja s terminalima okrenutim ka zidu potreban je i gumeni jastuk uz šraf prilikom fiksiranja postolja na zidu kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za upotrebu terminala. To je mali šupalj stub čiji je unutrašnji prečnik 8 mm, spoljašnji 18 mm, a visina 30 mm.

Mere opreza prilikom upotrebe daljinskog upravljača


- Koristite daljinski upravljač tako što ćete ga usmeriti ka senzoru za daljinski upravljač. Predmeti koji se nađu između daljinskog upravljača i senzora ometaće normalan rad.
- Ne dozvolite da daljinski upravljač bude izložen snažnim vibracijama. Osim toga, ne polivajte daljinski upravljač i ne ostavljajte ga na mesta sa velikom vlagom.
- Ne izlažite daljinski upravljač direktnom uticaju sunca, koje može da dovede do njegovog deformisanja usled visokih temperatura.
- Ako je senzor daljinskog upravljača direktno izložen zracima sunca ili intenzivnoj svetlosti, daljinski upravljač neće funkcionisati. Ukoliko je to slučaj, promenite pravac svetlosti ili poziciju TV uređaja, ili približite daljinski upravljač senzoru.
- Pre Bluetooth pretraživanja, proverite da li ste uključili spoljne Bluetooth uređaje u režim uparivanja. Za daljinski upravljač, možete pritisnuti tastere **BACK i HOME** zajedno, da biste otvorili režim. Za ostale Bluetooth uređaje, molimo, pročitajte njihove uputstva za otvaranje režima uparivanja.

Mere opreza prilikom upotrebe baterije

Neadekvatna upotreba baterija dovešće do njihovog curenja. Pratite sledeće korake i pažljivo rukujte njima.

1. Obratite pažnju na polove baterija kako biste izbegli kratak spoj.
2. Ukoliko su baterije oslabljene, što utiče na domet daljinskog upravljača, trebalo bi ih zameniti novim baterijama. Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ne planirate da ga koristite tokom dužeg vremenskog perioda.
3. Ne upotrebljavajte različite tipove baterija (na primer, manganske i alkalne baterije) istovremeno.
4. Ne stavljajte baterije u vatru. Ne punite, odnosno ne rasklapajte baterije.
5. Odlazite baterije u skladu sa važećim propisima o zaštiti životne sredine.
6. **UPOZORENJE:** Bateriju (jednu ili više baterija ili paket baterija) ne treba izlagati preterano visokim temperaturama koje stvaraju sunčevi zraci, vatra i slično.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

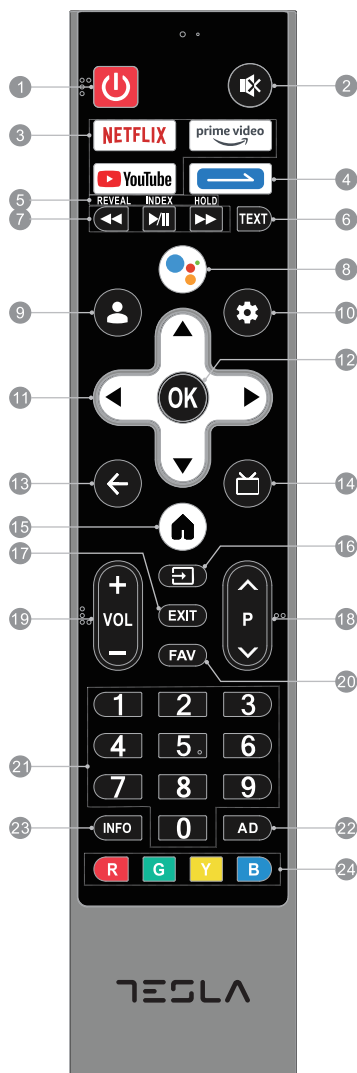

Note:

1. The picture is only for reference.
2. The image, buttons and functions of remote control may vary depending on the region or model.

- 1. PALJENJE (⏻):** Uključite televizor ili ga stavite u režim pripravnosti.
- 2. ISKLJUČI ZVUK (🔊):** Isključite ili uključite TV zvuk.
- 3. DUGME APLIKACIJA:** Brz pristup predefinisanoj aplikaciji
- 4. KOMBINOVANO DUGME:**
 - Kratko pritisnite za postavljanje ili pokretanje funkcije tastera prečica.
 - Dugo pritisnite za otvaranje virtualne tastature uključujući dugme s brojevima, dugme u boji i tako dalje.
- 5 & 6 ***Dugmad za teletext***:**
 - **REVEAL:** Prikažite ili sakrijte skrivene informacije.
 - **INDEX:** Prikaz indeksne stranice.
 - **HOLD:** Zadržite stranicu teleteksta na ekranu bez ažuriranja ili promene.
 - **TEKST:** pristup ili izlaz iz menija teleteksta.
- 7. ***Dugmad Multimedijalnog plejera***:**
 - Reprodukcijska/pauza (⏮/⏭): Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.
 - Brzo unazad (⏮): Brza reprodukcija unazad.
 - Premotaj unapred (⏭): Premotavanje reprodukcije unapred.
- 8. MIC (🎤):** Počnite koristiti „glasovne komande“
 - Kratko pritisnite taster MIC da probudite glasovnu funkciju.
 - Dugo pritisnite taster MIC za početak primanja vaše glasovne naredbe. Nakon što izgovorite, otpustite taster MIC kako biste pokrenuli funkciju.
- 9. NALOG (👤):** Prijavite se svojim Google nalogom
- 10. Kontrolna tabla (🔌):** pristupite kontrolnoj tabli vašeg Google Tv-a.
- 11. GORE/DOLE/LEVO/DESNO (▲/▼/◀/▶):** Krećite se izbornikom kako biste odabrali sadržaj koji vam je potreban.
- 12. OK:** Potvrdite, unesite ili izvršite izabranu stavku, ili prikažite listu brzog menija.
- 13. NAZAD (◀):** Povratak na predhodni sadržaj ili izađite iz trenutnog.
- 14. VODIČ (📺):** Pristup elektroničkom programskom vodiču u DTV modu.
- 15. POČETNA (🏠):** pristup početnom ekranu.
- 16. IZVOR (📡):** Pristup meniju izvora.
- 17. EXIT:** Izlaz iz trenutne operacije.
- 18. Program gore/dole (P ^ / v):** Promena kanala.
- 19. Glasnoća gore/dolje (VOL +/-):** Podesite jačinu zvuka.
- 20. FAV:** Pristup popisu omiljenih kanala.
- 21. Dugmad sa brojevima (0~9):** Odaberite kanal direktno ili unesite broj.
- 22. AD:** Uključite ili isključite funkciju audio opisa.
- 23. INFO:** Pristup INFO meniju.
- 24. Dugmad u boji (R/G/Y/B):** Izvršite funkciju upita u određenom načinu rada.


GLASOVNA FUNKCIJA

Napomena:

1. Slike su samo za referencu.
2. Boja indikatora koji svetle u različitim režimima ili okolnostima može varirati u zavisnosti od regionalnog modela.
3. Glasovna funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona, modela ili jezika.

Predstavljanje funkcije služi samo kao referenca.

Glas izdaleka

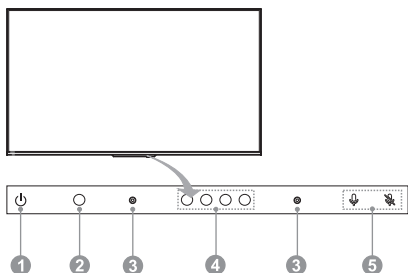

1. Dugme za kontrolu TV-a (Nalazi se ispod ove ikone)

*U režimu mirovanja:

Kratkim pritiskom dugmeta za kontrolu TV-a uključuje se TV.

*U radnom režimu:

Kratkim pritiskom dugmeta za kontrolu TV-a poziva se sledeći meni sa softverskom tastaturom. Unutar njega, kratkim pritiskom dugmeta za kontrolu TV-a pomera se kursor i bira željena stavka. Dugim pritiskom dugmeta za kontrolu TV-a unosi se ili izvršava izabrana stavka.



2. Indikator napajanja

Prikazuje status napajanja TV-a.

- Neosvetljen / Svijetli zeleno: radni režim.
- Svijetli crveno: režim mirovanja.
- Neosvetljen: isključeno.

3. Mikrofoni izdaleka

Mikrofoni glasovne funkcije izdaleka. Najbolje je da se nalazite unutar 3 metra od mikrofona izdaleka dok koristite glasovnu funkciju izdaleka.

4. Indikator izdaleka

Prikazuje status mikrofona izdaleka i glasovne funkcije izdaleka.

- **Svetli bijelo:** mikrofoni izdaleka su uključeni, a glasovna funkcija izdaleka se koristi.


• **Neosvetljen:** mikrofoni izdaleka su uključeni, ali glasovna funkcija izdaleka se ne koristi.

• **Svetli narandžasto:** mikrofoni izdaleka su isključeni.

5. Prekidač mikrofona izdaleka (Nalazi se ispod ovih ikona)

Uključite ili isključite mikrofone glasovne funkcije izdaleka. Glasovnu funkciju izdaleka možete koristiti tek nakon što uključite mikrofone izdaleka, uspešno povežete TV sa mrežom i prijavite se na svoj Google nalog, izgovarajući ključnu reč: "Ok Google" ili "Hey Google".

Glas izbliza

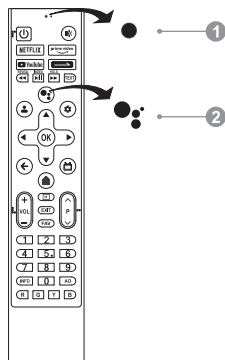

1. Mikrofon izbliza

Mikrofon glasovne funkcije izbliza. Najbolje je držati usta na udaljenosti od najviše 5 centimetara od mikrofona izbliza dok koristite glasovnu funkciju izbliza.

2. Dugme MIC glasovne funkcije izbliza

Pritisnite da biste započeli korišćenje glasovne funkcije izbliza. Glasovnu funkciju izbliza možete koristiti tek nakon što uspešno povežete TV sa mrežom, uparite Bluetooth daljinski upravljač sa TV-om i prijavite se na svoj Google nalog, pritiskom na dugme MIC.


OSNOVNO DELOVANJE

Korišćenje E-uputstva

E-uputstva za upotrebu nalaze se u vašem televizoru i možete ih prikazati na ekranu. Kako biste saznali više o funkcijama vašeg televizora, pristupite E-uputstvima na sledeći način.

Napomena: Prikaz služi isključivo za primer.


1. Pritisnite dugme **HOME** kako biste pristupili početnoj stranici.
2. Pritisnite **▲/▼/◀/▶** i dugme OK za odabir i izaberite "E-priručnik" iz liste svojih aplikacija.

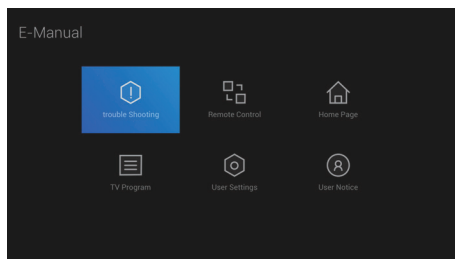

Zamena baterija daljinskog upravljača

Postavite dve AAA baterije u ležište za baterije daljinskog upravljača, vodeći pri tom računa o polaritetu unutar ležišta.

Napomena: Prikaz služi isključivo za primer.

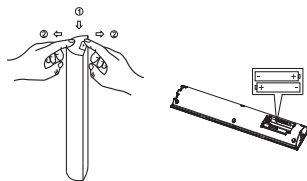

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa, proverite sledeću tabelu kako biste pronašli mogući uzrok problema i neka od rešenja.

Greška	Rešenja
Daljinski upravljač ne radi.	• Proverite senzor na daljinskom upravljaču. • Promenite baterije. • Baterije nisu pravilno postavljene. • Napajanje nije priključeno.
Slab signal	Za slab signal su obično krive smetnje prouzrokovane mobilnim telefonima, voki-tokijevima, sistemima automatskog napajanja, bušilicama i drugim elektronskim uređajima odnosno izvorima radijskog signala.
Nema slike, nema zvuka	• Proverite izvor signala. • Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu kako biste proverili da li je uključena i ispravna. • Proverite kontakt utikača i utičnice. • Proverite signal.
Nema zvuka, slika je u redu	• Ako nema zvuka, nemojte smanjivati ili povećavati jačinu zvuka. • Otvorite podešavanja zvuka i prilagodite Balance. • Proverite da li su uključene slušalice. Ukoliko jesu, isključite ih.
Nenormalna slika	Ukoliko nema boje ili je kvalitet slike loš, probajte sledeće: 1. Prilagodite opciju boja u podešavanjima. 2. Između TV uređaja i drugih električnih aparata napravite dovoljnu razdaljinu. 3. Pokušajte s drugim programom, možda se radi o problemima s emitovanjem. Loš televizijski signal (prikaz mozaika ili pahuljica) 1. Proverite kabl i prilagodite položaj i usmerenost antene. 2. Podesite frekvenciju kanala. 3. Pokušajte s drugim kanalom.
Pojavljuje se natpis „Datoteka je nevažeća“ ili je zvuk normalan, a slika nije.	• Datoteka je možda oštećena, proverite da li se može reprodukovati na kompjuteru. • Proverite da li uređaj podržava audio i video kodek.
Pojavljuje se natpis „Nepodržani zvuk“ ili je slika normalna, a zvuk nije.	• Datoteka je možda oštećena, proverite da li se može reprodukovati na kompjuteru. • Proverite da li su podržani audio i video kodek.
Problemi s mrežom (Opcija možda nije dostupna)	• Proverite da li ruter dobro radi. • Na modelima kojima je potreban USB priključak da bi se povezali na internet proverite da li je USB priključak dobro umetnut. • Uverite se da je TV uređaj uspešno povezan s ruterom.
Veb-strana se ne može prikazati u potpunosti (Opcija možda nije dostupna)	Ne podržava Flash.
Pretraživač se mora ugasisi (Opcija možda nije dostupna)	Veb-strana sadrži previše velikih slika, što zahteva previše memorije i zatvara pretraživač.

SPECIFIKACIJE

Radni napon	100-240V~50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D) bez stalka	50": 1110 X 651X 91 mm 55": 1225 X 720 X 92 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm 75": 1668 X 965 X 85 mm
Neto težina bez stalka	50": 9.5 kg 55": 11.8 kg 65": 18.2 kg 75": 27.8 kg
Antenski ulaz RF	75 ohma neuravnotežen
Jezik menija OSD	Više mogućnosti
Sistem	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrivenost kanala	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Okolina	Radna temperatura: 5 °C~40 °C Vlažnost vazduha pri radu: 20 %~80 % Temperatura skladištenja: -15 °C~45 °C Vlažnost vazduha prilikom skladištenja: 10 %~90 % Nekondenzirajući

Karakteristike radio modula**Bežična mreža (WLAN)**

Frekvencijski opseg	Predajna snaga
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (možda neće biti dostupni) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (možda neće biti dostupni) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (možda neće biti dostupni)	<20dBm

Bluetooth

Frekvencijski opseg	Predajna snaga
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

Napomena:

1. Uređaj treba postaviti ili njime upravljati najmanje 20 cm od korisnika.
2. Zbog različitih prodajnih regija, bežični modul može imati različite konfiguracije koje neće premašiti maksimum opisan u ovom priručniku.
3. Ograničenja ili zahtevi u sledećim zemljama: Upotreba u zatvorenom prostoru samo unutar 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCE



Google TV naziv je softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak kompanije Google LLC. Google, YouTube i Chromecast built-in i ostali povezani znakovi su zaštitni znakovi Google LLC.



HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo DHMI su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci od DTS, Inc. ili DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound i DTS logo su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i druge zemlje. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol duplo D su zaštitni znaci Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Beleška:

1. Slike u ovom dokumentu služe samo kao referenca.
2. Izgled i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
3. U suvom okruženju zbog statičkog elektriciteta, proizvod se može ponovno pokrenuti i vratiti na glavni OSD menu, meni USB playera ili način prethodnog izvora. Ovo je sasvim normalno i nastavite upravljati dalje televizorom.

